



## BMP<sup>®</sup>21-PLUS LABEL PRINTER

Краткое руководство



## РЕГИСТРАЦИЯ ПРИНТЕРА

Зарегистрируйте ваш принтер на сайте [www.bradycorp.com/register](http://www.bradycorp.com/register).


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Сведения об устранении неполадок и ответы на типичные вопросы см. по адресу:

<http://www.qualityserviceandsupport.com/brady>

Контактные номера телефонов для получения прочей технической помощи см. на задней обложке этого руководства. При обращении к представителю

необходимо приготовить серийный номер своего изделия (расположен внутри отсека для картриджа).

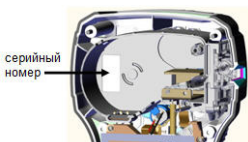

## ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

1. Нажмите на выступы, расположенные по бокам отсека для элементов питания (задняя часть принтера), и потяните крышку вверх и наружу. (Крышка снимется.)



2. Вставьте 6 щелочных элементов питания AA или аккумуляторную батарею BMP21-PLUS-BATT (приобретается отдельно). (Не используйте аккумуляторные батарейки AA или батарейки Ultimate Lithium AA.)

---

**Примечание:** Литиевая аккумуляторная батарея не может заряжаться, пока находится в принтере.

---

3. Вставьте шарнирный элемент крышки батарейного отсека в паз в верхней части отсека и нажмите крышку вниз, зафиксировав защелку.

## Питание от сети

1. Вставьте круглый разъем кабеля блока питания (приобретается отдельно) в гнездо, расположенное с левой стороны принтера.
2. Вставьте вилку блока питания в сетевую розетку.



## ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ЭТИКЕТОК

1. Поверните фиксирующий рычаг влево, чтобы разблокировать картридж.
2. Нажмите кнопку выброса на задней стороне принтера.
3. Выньте картридж из принтера.



4. Поместите новый картридж в отсек и нажмите на него вниз, пока не зафиксируется защелка.
5. Поверните фиксирующий рычаг вверх (по направлению вправо).

## Ремешки

Если нужно использовать ремешок, прикрепите его к нижней части принтера.



### ВНИМАНИЕ!

Ремешок прочно прикрепляется к принтеру и может представлять опасность удушения!



Место крепления ремешка

## КЛАВИАТУРА


Назначение	Клавиша	Описание
Питание		Включает принтер.
Навигация		Перемещает курсор вверх, вниз, влево или вправо в строке текста и в меню.
Ввод		Создает пустую строку в этикетках; позволяет выбрать элемент меню.
Функция		Позволяет использовать альтернативные клавиши (обозначено желтым).
Стереть		Удаляет символы и позволяет выходить из меню.
Очистить		Удаляет весь текст с этикетки.
Тип этикетки		Позволяет обратиться к установленным шаблонам типов этикеток.
Прогон		Прогон этикетки без печати
Размер шрифта		Размеры и свойства шрифта.
Caps Lock		Включает режим ввода заглавных букв.
Печать		Печать этикеток.
Мультипечать		Печать нескольких копий этикетки.
Меню		Установка значений по умолчанию и других параметров.
Серия		Определяет значения для серии этикеток.
Подсветка		Подсвечивает экран при слабом освещении.
Символ		Доступ к встроенной графике.
Штрих-код		Помещение текста в формате штрих-кода.
IME (редактор метода ввода)		Переключение между режимом английского языка и полным режимом русского языка.
Дата		Вставляет дату.
Время		Вставляет время.

Полностью все клавиши, функции и типы этикеток описаны в руководстве пользователя BMP® 21-Plus. Перейти: [www.bradyid.com/BMP21](http://www.bradyid.com/BMP21).

## ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. Нажмите кнопку **Питание** , чтобы включить принтер.

## ЭКРАН ДИСПЛЕЯ

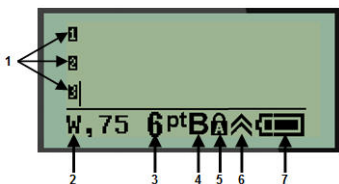

- |   |                 |   |                                                                            |
|---|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Строки текста   | 6 | Индикатор функциональной клавиши. Отображается только в режиме английского |
| 2 | Тип этикетки    | 7 | Индикатор заряда батареи                                                   |
| 3 | Размер шрифта   |   |                                                                            |
| 4 | Жирный шрифт    |   |                                                                            |
| 5 | Caps Lock (вкл) |   |                                                                            |


## СОЗДАНИЕ ЭТИКЕТКИ

### Ввод текста

Вертикальная черта — это курсор.

1. Вводите текст в позиции курсора.

**Примечание:** Допустимая длина строки зависит от типа установленной этикетки и ориентации текста. Если строка слишком длинна для этикетки или выбран слишком большой размер шрифта, отображается сообщение об ошибке «Не удастся уместить». Для его исправления добавьте новую строку, измените размер шрифта или удалите часть текста.

2. Чтобы добавить еще одну пустую строку для текста, нажмите клавишу **ВВОД** .



## Вставка текста

Чтобы вставить новый текст в середину строки:

1. С помощью навигационных клавиш поместите курсор в точку, куда должен быть вставлен текст.
2. Введите текст.


## Размер шрифта

Чтобы изменить размер и свойства шрифта (напр., начертание):

1. Нажмите клавишу **Размер шрифта** .
2. Выберите нужный размер шрифта с помощью навигационных клавиш вверх/вниз, затем нажмите клавишу «Ввод» .

## Удаление текста

Для удаления символов по одному за раз ОТ КУРСОРА ВЛЕВО (назад):

1. Поместите курсор справа от символов, которые нужно удалить.
2. Нажмите клавишу **Стереть**  по одному разу для каждого стираемого символа.





## Очистка данных


Чтобы удалить весь текст с этикетки:


1. Нажмите клавишу **Очистить**  + .


## СОХРАНЕНИЕ ЭТИКЕТКИ

Чтобы сохранить этикетки в виде файла:

1. Нажмите клавишу **Меню** .
2. Прокрутите вниз до пункта **Файл**, затем нажмите клавишу **Ввод** .
3. Выберите **Сохранить**, затем нажмите клавишу **Ввод** .
4. Переместите курсор к открытому нумерованному полю (пустое поле) и нажмите клавишу **Ввод** .








5. В поле *Имя файла?* введите имя файла и нажмите клавишу **Ввод**  .



## ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА


Чтобы открыть сохраненный файл (вернуться к нему):

1. Нажмите клавишу **Меню**  .
2. Выберите пункт **Файл**, затем нажмите клавишу **Ввод**  .
3. Выберите **Открыть**, затем нажмите клавишу **Ввод**  .
4. С помощью навигационных клавиш выберите открываемый файл и нажмите клавишу **Ввод**  .



## ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТКИ

Чтобы распечатать этикетку:

1. Нажмите клавишу **Печать**  .
2. Когда этикетка появится из принтера, нажмите на рычаг резака, чтобы отрезать ее.







# BRADY



## **Brady Worldwide Inc.**

6555 West Good Hope Road

Milwaukee, WI 53223 U.S.A.

Telephone: 414-358-6600 USA Domestic

Facsimile: 414-438-6958

## **Websites**

**USA:** [www.bradyid.com](http://www.bradyid.com).

**Canada:** [www.bradycanada.com](http://www.bradycanada.com)

**Mexico:** [www.bradylatinamerica.com](http://www.bradylatinamerica.com)

**Asia:** [www.bradycorp.com](http://www.bradycorp.com)

**Europe:** [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)

[www.bradyeurope.com/services](http://www.bradyeurope.com/services) (Europe)

Россия и СНГ: [www.brady.kz](http://www.brady.kz)

## **Phone Numbers**

- 1-800-643-8766 (USA)
- 1-800-263-6179 (Canada)
- 44 1295 228 205 (UK)
- 01 800 112 7239 (Mexico)
- 55 11 3604 7729 (Brazil)
- 001-866-748-4424 (Latin America)
- +7-495-225-93-62 (Russia)



Y 3 5 7 3 7 4 0