



Инструкция по установке материалов в принтер GODEX G530


1. Шаг – установим риббон (красящую ленту) в принтер.
 - 1.1. Сперва необходимо на пластиковую втулку, находящуюся в нижней части печатной головы, надеть рулон с риббоном. **Важные моменты:**
 - Красящий слой ленты должен оказаться снаружи рулона.



- Если риббон в ширину менее 110 мм, то его необходимо расположить ровно посередине пластиковой втулки. Для этого на самой втулке имеется линейка.



- 1.2. Далее устанавливаем втулку с риббоном в нижнюю часть печатающей головы и свободный конец ленты фиксируем на картонную втулку, установленную на вторую пластиковую втулку в верхней части печатающей головы.

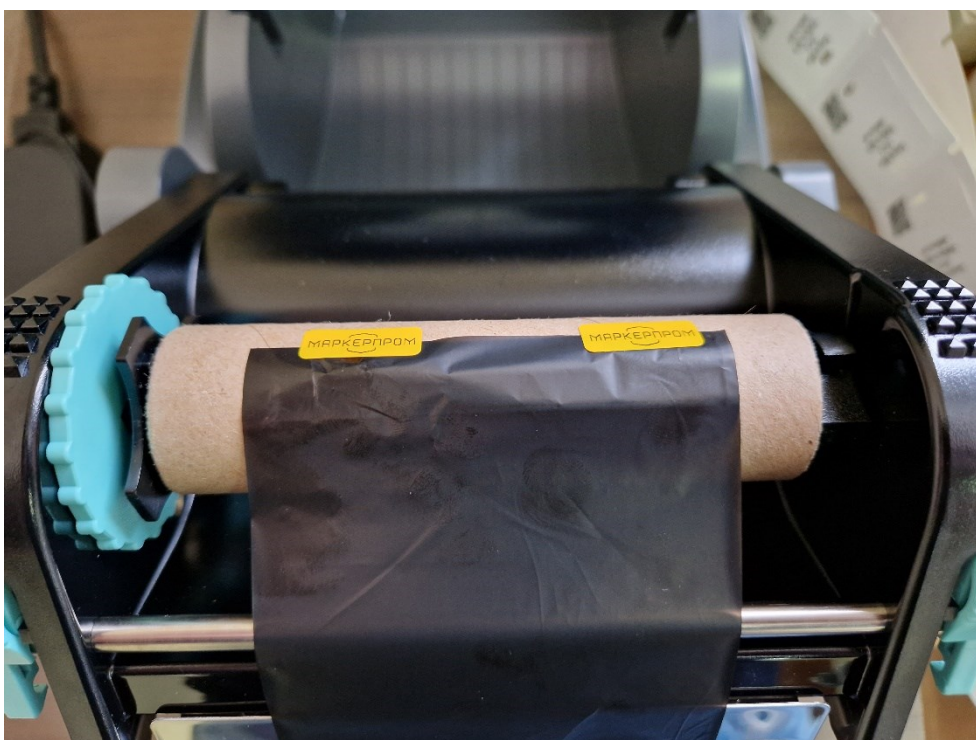

Необходимо немного промотать ленту на втулку. Картонная втулка поставляется вместе с принтером. После израсходования риббона, освобождается картонная втулка, которую потом используют как принимающую. Также после печати можно освободить от риббона втулку, поставляемую вместе с принтером, чтобы в наличии у Вас всегда была втулка максимальной ширины в 110 мм.

2. Шаг – устанавливаем рулон с бирками/этикетками.


2.1. Для материалов в намотке на большой втулке (76 мм в диаметре) необходимо использовать внешний держатель рулонов. Для этого в рулон материала продевается пластиковая втулка, поставляемая вместе с держателем, и рулон зажимается двумя пластинами ровно посередине пластиковой втулки.




2.2. Далее лента с бирками/этикетками заводится в принтер через отверстие в задней части принтера.



- 2.3. Для рулонов с намоткой на малых картонных втулках (38 мм / 25 мм), используется внутреннее пространство принтера. Рулон с бирками/этикетками устанавливается также по центру пластиковой втулки и поджимается пластинами. Необходимо оставить небольшое пространство между рулоном с этикетками и пластинами, чтобы рулон мог вращаться на втулке. Втулка и пластины входят в комплектацию принтера.

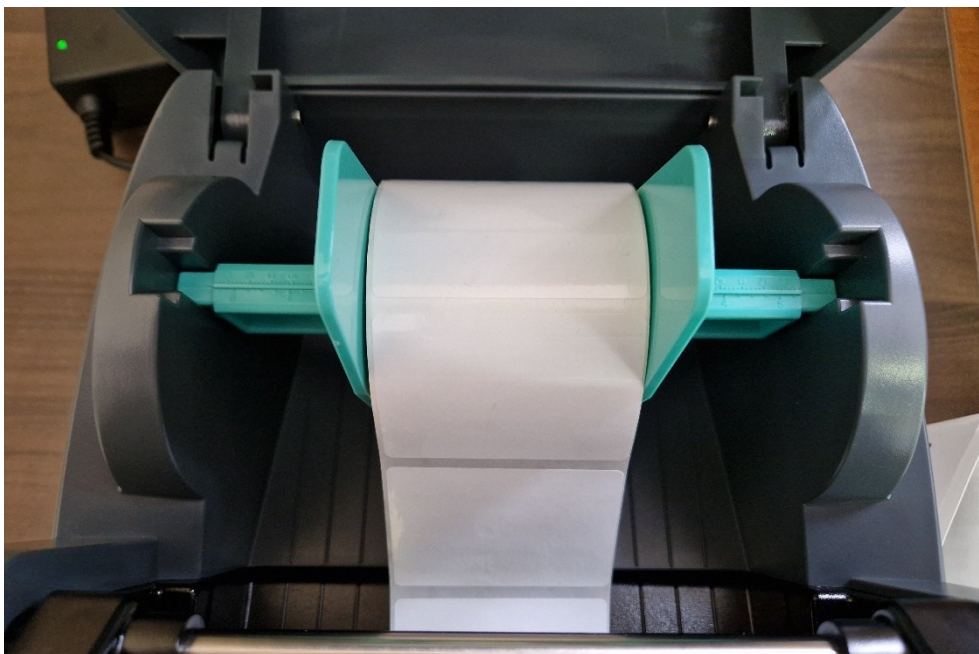

3. Шаг - Далее рулон с бирками/этикетками необходимо провести между направляющими пластинами, чтобы лента оказалась по центру печатающей головки.

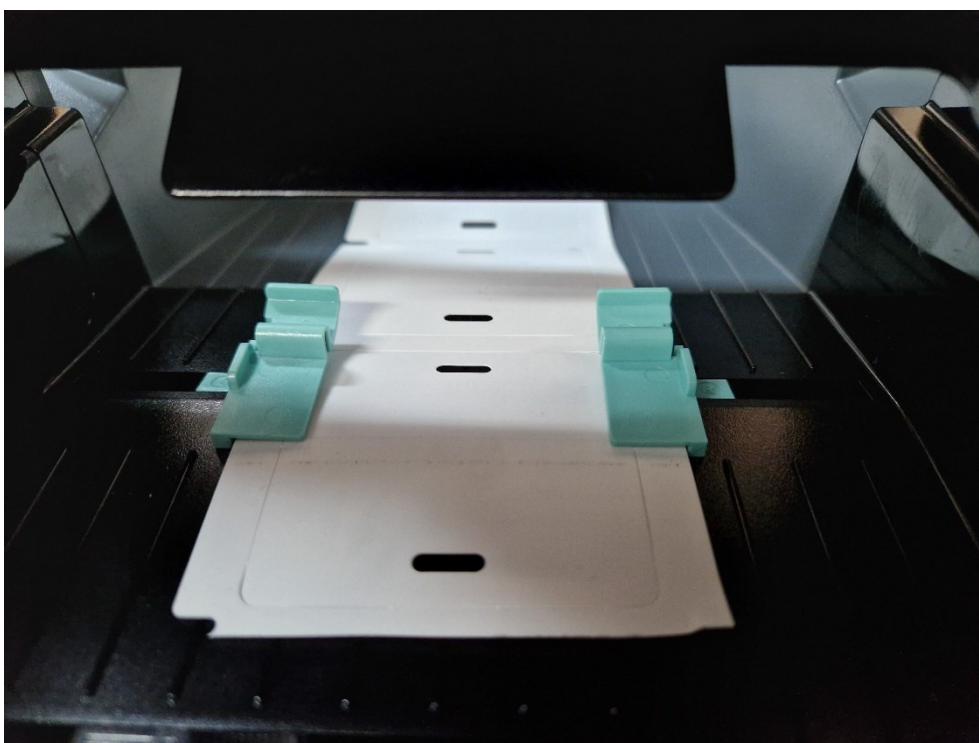



4. Шаг - Далее необходимо установить датчик калибровки под материалом:


4.1. Если ленты с этикетками датчик должен оказаться под одним из «ручьев» этикеток.



4.2. Если лента с бирками, то датчик должен оказаться под высеченными отверстиями с левой стороны ленты с бирками.



При этом окно датчика должно находиться строго под отверстием в ленте.

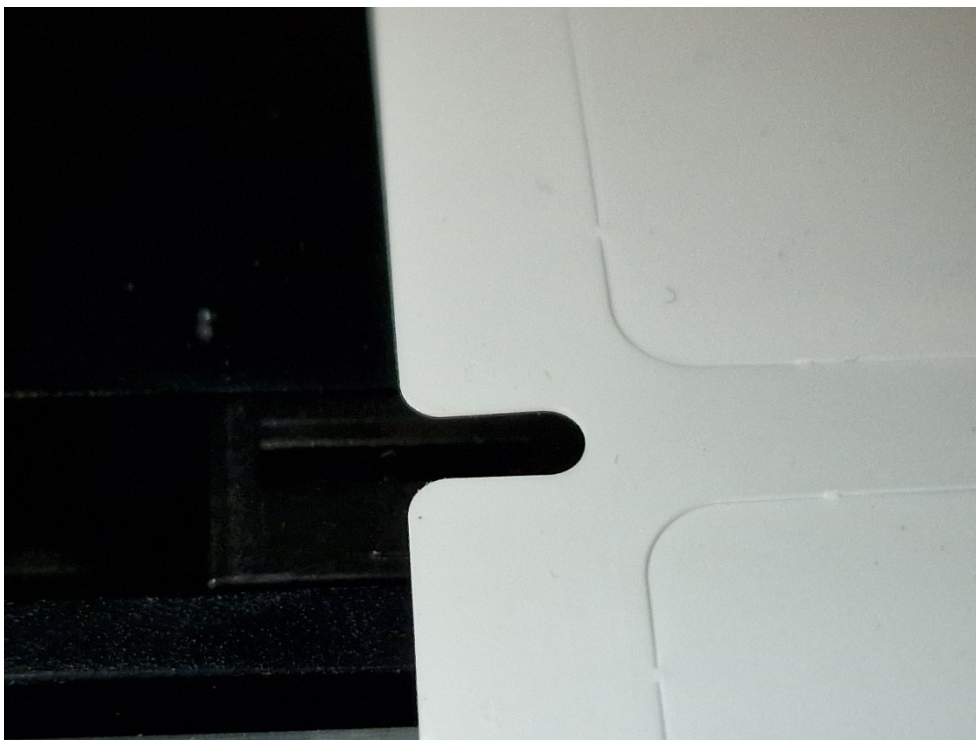

5. Шаг - Далее закрывается печатающая голова и крышка принтера. Принтер включается и после того, как индикатор «READY» станет гореть постоянным зеленым цветом, необходимо нажать на кнопку «FEED» коротким нажатием.



- 5.1. Принтер прогонит несколько бирок/этикеток и запомнит высоту бирки/этикетки в ряду.



6. Шаг – переходим в программное обеспечение GoLabel и открываем/создаем новый файл.

Если Вы приобрели принтер в комплектации: *«trgG53A22004 Принтер Godex G530U+комплект монтажника с держателем рулона, с шаблонами для кабельных бирок (ГОСТ), 300 dpi, USB»*, то на самом принтере обнаружите этикетку со специальной ссылкой на ресурсы нашего сайта, на котором будут ПО, инструкции и уже созданные макеты кабельных бирок.